



Config Ayarlarının Uygulanması

Ayhan GÖKSU
MCAD Proje ve Uygulama Mühendisi
INFORMATİK
INNOVATION EXPERTS

March 28, 2016

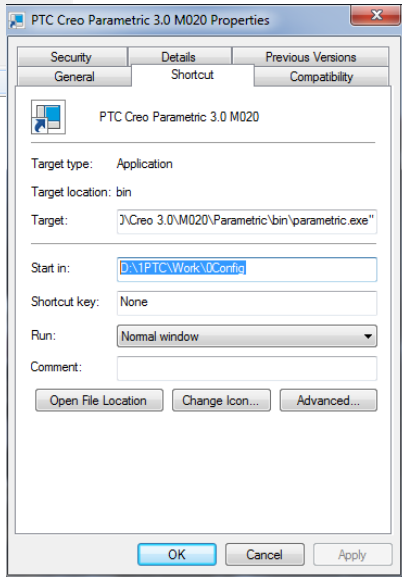


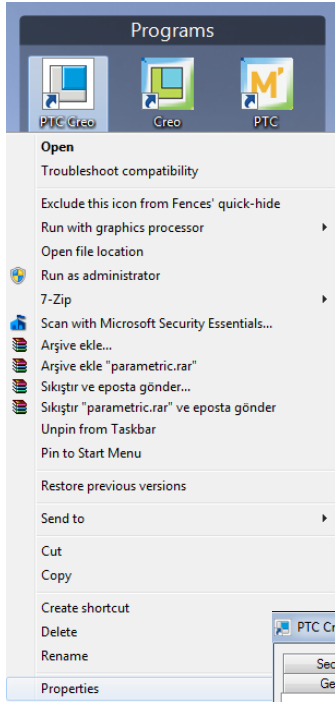

► Creo masaüstü başlangıç kısayoluna sağ tuş ile tıklanarak properties penceresi açılır.

• Start in > Başlangıç yeri


- Standart kurulumdan sonra Creo kısayolu başlangıç yeri olarak C:\Users\Public\Documents gibi bir alan belirler.
- Daha sonra Creo başlatıldığında bu klasör içerisinde arka plan dosyalarının (std.out, trail.txt, vb.) oluştuğunu göreceksiniz.
- Düzensiz bir config yapısında yaptığınız her ayar ve arka plan dosyaları buraya rastgele oluşturulur ve bu klasör mevcut «belgelerim» klasörü ile de karışınca içinden çıkılmaz bir hal alır.
- Bu yüzden Creo config ayarları için bildiğimiz farklı bir klasör tanımlanır ve antet dosyaları, trail dosyaları, template dosyaları, malzeme kütüphanesi, system colors, model tree filtresi, ve daha bir çok aklınıza gelecek ayar bu klasör yapısı altına configuration editor yardımı ile adreslenir.

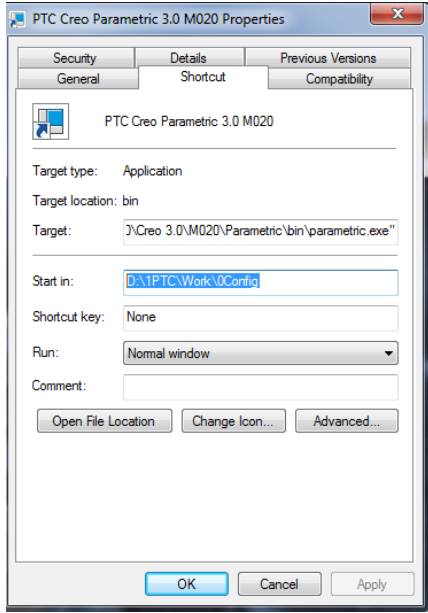

► Her oluşturduğunuz kısayolda (windows taskbar, desktop veya start menu olabilir) Creo başlangıç yeri doğru config ayarını okuması için kontrol edilmelidir.

■ Düzenli bir Work Klasörü Yapısı



— Aşağıdaki resimde düzenli bir work klasörünün yapısı verilmiştir. Tek bir klasör içerisinde karışık bir yapıdansa bu şekilde bir düzenleme size ayarlarınızı kategorilendirme imkanı sağlar. Nereye ulaşacağınızı bilirsiniz.

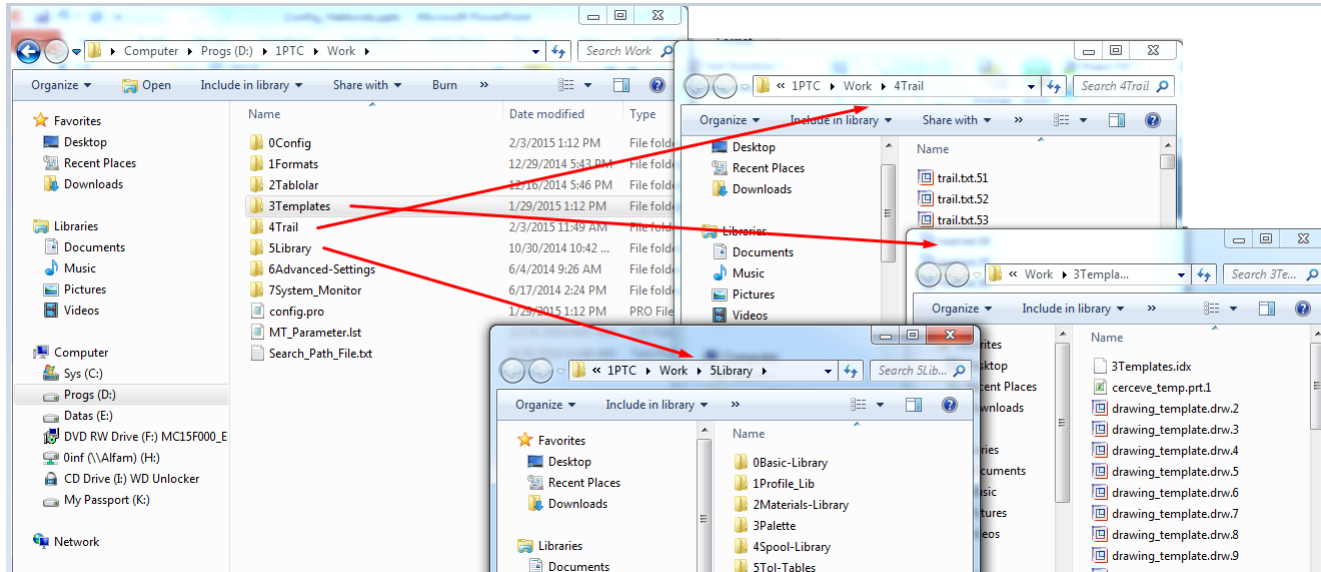

► configuration editor üzerinde yapacağınız tüm ayarlar config.pro uzantılı dosyada saklanır. Başlangıç yeri olarak belirlediğiniz klasörde Creo'yu ilk defa çalıştırdıktan sonra config.pro kendisi oluşur. Mevcut bir config.pro dosyanız var ise Creo'ya bu ayarı okutabilmek için dosya içerisindeki adreslemeleri kontrol etmeniz gereklidir.

■ Mevcut Config dosyasının taşınması

- Config.pro notepad ile açılır. Configuration editör üzerinde yaptığınız tüm ayarları burada görebilirsiniz.
- Adreslemelerin olduğu satıra dikkat edin. Eğer mevcut config dosyanızı farklı bir adres üzerine taşıdıysanız bu adreslemelerde değişen kısımların replace all diyerek yeni adres ile değiştirilmesi gereklidir. Aksi halde configuration editor kısmından girerek yeni adresleri tek tek göstermeniz gerekecektir.

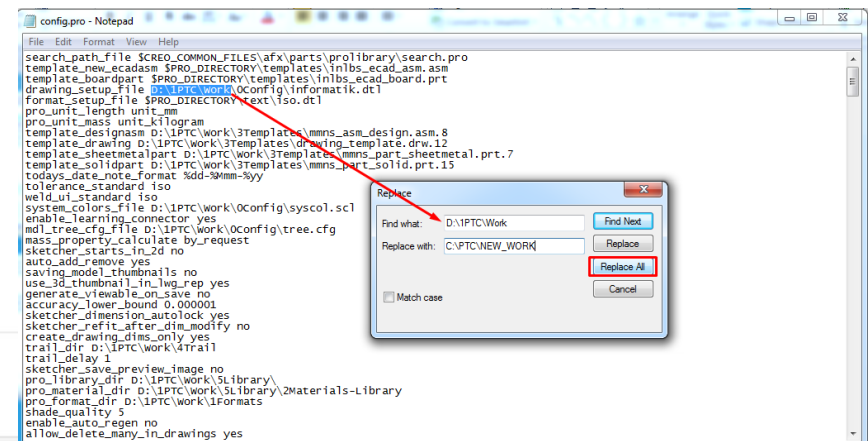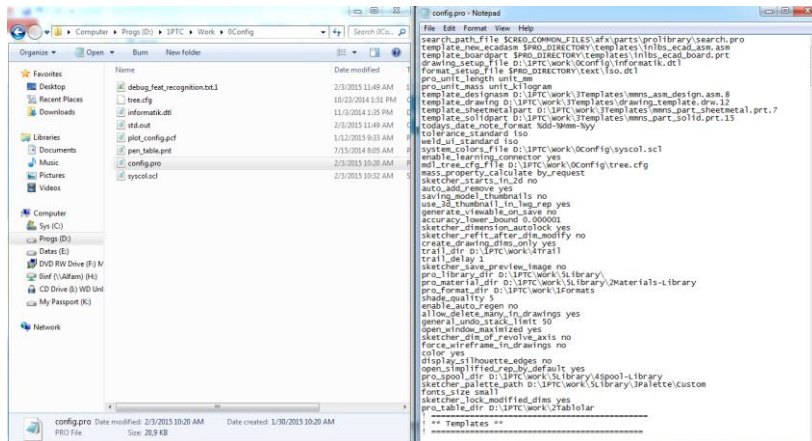

agoksu@informatikplm.com

INFORMATIK
INNOVATION EXPERTS

PTC[®] PRODUCT & SERVICE
ADVANTAGE[™]